


INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOSTATY DOMOWE

SERIA COMFORT MODEL WT-08

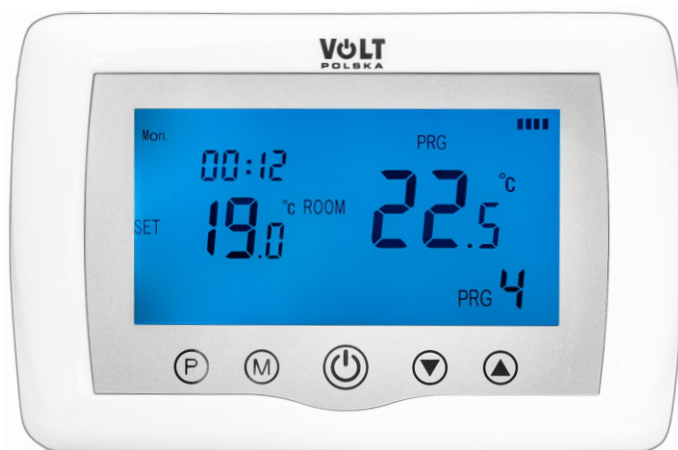

VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl

WSTĘP:

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nasze termostaty zostały zaprojektowane do uruchamiania i wyłączania domowych systemów ogrzewania. Sterowanie może się odbywać ręcznie lub za pomocą programowalnych cykli. Komunikacja radiowa oraz sterowanie Wi-Fi pozwala na łatwe umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu naszego domu.




FUNKCJE:

- Duży, czytelny wyświetlacz.
- Kompaktowe rozmiary termostatu i odbiornika
- Proste sterowanie.
- Programowalne 4 cykle każdego dnia.
- Wyświetlacz pokazuje ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas.
- Termostat oraz odbiornik można zamocować na ścianie/inej powierzchni.
- Termostat posiada również możliwość postawienia na dołączonych nóżkach.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie termostatu: 2 x bateria AAA	Podświetlenie: Białe
Zasilanie odbiornika: 230V/Max 10A	Sensor: NTC 10K, 3950ohm przy 25 st.C
Przełączniki: NO i NC	Pamięć zapasowa: EEPROM
Zakres ustawień: 5~35 st.C	Czułość: ± 0,5 st.C
Zakres pracy: 0~50 st.C	Klasa ochrony: IP 30
Wilgotność względna: 85%	Obudowa - tworzywo: ABS UL94-5 (ognioodporne)

WYŚWIETLACZ TERMOSTATU ORAZ STEROWANIE:

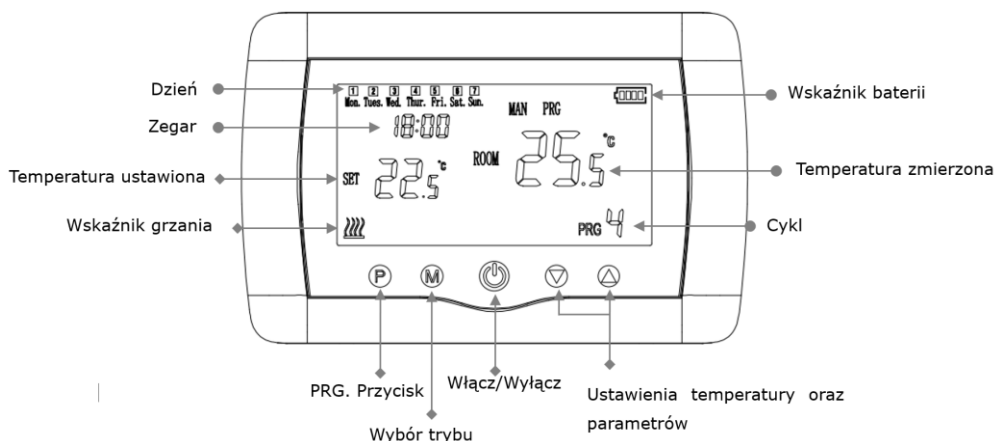

BLOKADA RODZICIELSKA (Child Lock)

Przy włączonej blokadzie (pozycja 11 w menu ustawień parametrów), po wygaszeniu ekranu, przyciski będą zablokowane. Aby tymczasowo wyłączyć blokadę rodzicielską, należy przytrzymać przycisk M. przez pięć sekund.

WYBÓR TRYBU

Przytrzymaj dłużej przycisk M aby wybrać odpowiedni tryb: PRG / MAN / AWAY

PRG - TRYB PROGRAMOWALNY, USTAWIANIE CYKLI

Przytrzymaj dłużej przycisk P aby wejść do ustawień PRG. Dni tygodnia (Poniedziałek - Niedziela) odpowiadają cyfrom od 1 do 7, każdy dzień ma możliwość ustawienia czterech cykli (1-4). Przyciskiem P przechodzimy do kolejnych ustawień.

Godziny, oraz temperatury każdego cyklu można ustawić w następujących krokach:

- 1) Naciśnij przycisk P i przytrzymaj przez 3 sekundy, wyświetlacz czasu zacznie migać, zmień wartość za pomocą przycisków ▲ i ▼ (każde naciśnięcie to 15 min)
- 2) Naciśnij przycisk P, wyświetlacz temperatury zacznie migać, ustaw temperaturę za pomocą przycisków ▲ i ▼.
- 3) Naciśnij przycisk P by przejść do następnego okresu.
- 4) Ustawienia innych okresów odbywają się tak samo.

Domyślne ustawienia:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp
12345 (Pon.-Pt.)	07:00	22 st.C	08:30	19 st.C	17:00	22 st.C	22:00	19 st.C
6 (Sob.)	08:00	22 st.C	08:30	22 st.C	17:00	22 st.C	22:00	19 st.C
7 (Nd.)	08:00	22 st.C	08:30	22 st.C	17:00	22 st.C	22:00	19 st.C

UWAGA - Dzień zaczyna się od godziny 0:00 a kończy się na godzinie 23:45

Pozostałe tryby:

TRYB MANUALNY (MAN mode) - tryb ustawień ręcznych

TRYB WAKACYJY (AWAY mode)

USTAWIENIA ZEGARA/DATY NA TERMOSTACIE:

Przytrzymaj dłużej przycisk **M** (2-3 sekundy)

Godzina zresetuje się na 0:00. Ustaw minuty przyciskami **▲ ▼**.

Zatwierdź przyciskiem **M**.

Następnie ustaw godzinę przyciskami **▲ ▼**.

Zatwierdź przyciskiem **M**.

Następnie ustaw datę przyciskami góra/dół.

Zatwierdź przyciskiem **M**.

Zachowaj zmiany naciskając przycisk **Włącz/Wyłącz** lub odczekaj około 15 sekund.

PAROWANIE:

I. Parowanie z odbiornikiem radiowym.

- Przytrzymaj dłużej przycisk parowania na odbiorniku aż zamigocze dioda HEATING ON.

- Wyłącz termostat i przytrzymaj dłużej przycisk **M** aż do ukazania się kodu na wyświetlaczu, następnie naciśnij przycisk **▲** na termostacie.

- Odczekaj chwilę aż dioda HEATING ON na odbiorniku przestanie migać.

- Parowanie zakończone.

II. Parowanie termostatu z aplikacją na telefonie

1) Zeskanuj kod QR lub odszukaj w sklepie play / app store aplikację "Smart Life - Smart Living (Tuya Inc.)".

2) Zainstaluj aplikację, załóż konto i uruchom aplikację.

3) Dodaj urządzenie naciskając **+** w prawym górnym rogu aplikacji.

4) Następnie naciśnij "Małe urządzenie", następnie „HVAC”

5) Wybierz "Termostat (Wi-Fi)" na liście i zatwierdź.

6) Przytrzymaj przycisk parowania na Nadajniku (Pairing button), do momentu aż dioda HEATING ON zacznie migać

7) Następnie potwierdź parowanie na telefonie, wybierając odpowiednią opcję która pojawi się w oknie aplikacji.

8) Po chwili dioda HEATING ON na nadajniku przestanie migać, co oznacza że proces parowania jest zakończony.



III. Usuwanie sparowanych termostatów z odbiornikiem

Przytrzymaj równocześnie przez 5 sekund przycisk parowania oraz **Włącz/Wyłącz** na odbiorniku, aż zaświecą się OBIE diody LED, a następnie zgasną. Sparowane z odbiornikiem termostaty zostały odłączone.

IV. Utrata sygnału

W przypadku gdy zostanie utracone połączenie radiowe oraz Wi-Fi, dioda POWER zacznie powoli migać.

TRYB OTWARTEGO OKNA (OWD)

Gdy detekcja otwartego okna jest włączona w ustawieniach (pozycja 12 w menu), termostat automatycznie wyłączy grzanie, gdy wykryje nagły spadek temperatury (domyślnie jest to ok. 2°C w ciągu 15 min). Jest to prawidłowa reakcja termostatu na sytuację gdy okno/drzwi zostaną otwarte bez wyłączenia ogrzewania. Urządzenie wróci do normalnego trybu po upływie ok. 30 minut. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na termostacie w trakcie działania trybu OWD natychmiast wyłączy ten tryb.

USTAWIENIA PARAMETRÓW:

Wyłącz termostat za pomocą przycisku Włącz/Wyłącz, a następnie przytrzymaj dłużej przycisk **M** oraz **▲** (5 sekund) aby wejść do menu ustawienia parametrów. Poprzez kolejne naciśnięcia przycisku **M** przechodzimy do następnych ustawień. Wartości zmieniamy przyciskami **▲ ▼**.


Menu	Opis	Zakres	Domyślna wartość
1	Kalibracja czujnika temperatury	-8 °C ~8	0°C
2	Ust. maksymalnej wartości temperatury	5 °C ~35	35 °C
3	Ust. minimalnej wartości temperatury	5 °C ~35	5 °C
5	Ochrona przed mrozem	5 °C ~15	5 °C
9	Strefa nieczułości	0~3°C	0°C
11	Child lock / blokada rodzicielska	0: Wyłączona	0
		1: Włączona	
12	Funkcja otwartego okna (OWD)	1:Włączona 0:Wyłączona	0
13	OWD czas wykrycia	2~30min	15min
14	OWD spadek temperatury (w czasie wykrycia)	2/3/4°C	2 °C
15	OWD Powrót do normalnego trybu pracy	po 10~60min	po 30min
17	Reset fabryczny	0: Nie	0
		1: Tak, przytrzymaj przycisk on/off przez 5 sekund aż do restartu termostatu	
18	Wersja oprogramowania	7109	

OBJAŚNIENIE USTAWIEŃ Z MENU

- 01 - kalibracja temperatury czujnika powietrza
- 02, 03 - funkcja pozwala ograniczyć użycie strzałek góra i dół (limit temp.)
- 05 - utrzymywana temperatura, kiedy termostat jest w trybie Ochrony przed mrozem.
- 09 - pozwala na zwiększenie różnicy w przełączania termostatu. Domyślna wartość to 0. Przy takim ustawieniu termostat włączy ogrzewanie przy 19,5 st. C a wyłączy przy 20,5 st.C. Przy różnicy 0,5, ogrzewanie załączy się przy 19 st. C a wyłączy przy 21 st.C
- 11 - Ochrona rodzicielska (Child lock) Kiedy ta funkcja jest włączona przyciski będą zablokowane. Aby odblokować, na wyłączonym ekranie należy przytrzymać przycisk M. przez 5 sekund aby na chwilę odblokować urządzenie
- 12 - funkcja oszczędzania energii (OWD). System przestanie grzać kiedy wykryje otwarte okno (raptowną zmianę temperatury otoczenia 2 st.C w przeciągu 15 min). Urządzenie powróci do normalnej pracy po upływie 30 minut. Naciśnięcie dowolnego przycisku sprawi że urządzenie wyjdzie z trybu OWD.
- 13 - możliwość zmiany ustawienia czasu pomiaru zmiany temperatury otoczenia, między 2 a 15 minut (15 wartość domyślna)
- 14 - ustawienie spadku temperatury między 2 a 4 st.C (2 st C to wartość domyślna).
- 15 - ustawienie czasu opuszczenia trybu OWD w zakresie od 10 do 60 min (30 min domyślnie).
- 17 - reset urządzenia do ustawień początkowych. Aby to zrobić należy wybrać pozycję 17 z menu, następnie wybierz pozycję 1, i przytrzymaj włącznik do czasu restartu urządzenia
- 18 - wersja oprogramowania


SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO PIECA:

Sprawdź w instrukcji swojego pieca, gdzie na płycie sterującej znajduje się złącze do zewnętrznego termostatu pokojowego. Jeżeli piec załącza grzanie po zwarcii złącza podłączamy piny NO i COM z odbiornika do pieca. Jeżeli piec załącza grzanie po rozwarciu złącza podłączamy piny NC i COM z odbiornika do pieca.




MONTAŻ:

Do użytku przenośnego należy zamontować dołączoną nóżkę jak na rysunku poniżej:

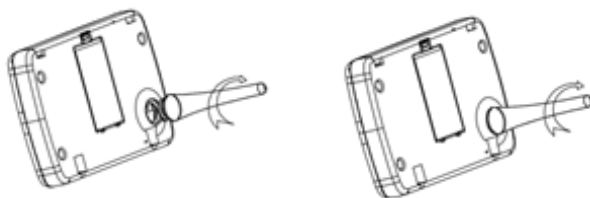

W przypadku gdy chcemy termostat przytwierdzić na stałe (np. do ściany) należy wpierw przykręcić ramkę montażową, a następnie połączyć z nią część sterującą. Odbiornik montujemy w ten sam sposób. Jak na rysunku poniżej:

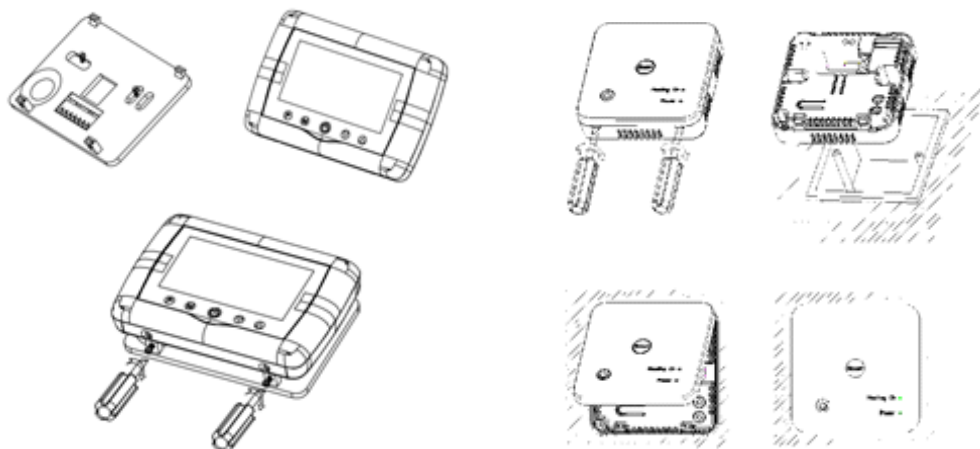

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę termostatu ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV) oraz w razie możliwości wydrukowanego i uzupełnionego formularza reklamacyjnego z www.voltpolska.pl

Pelen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

